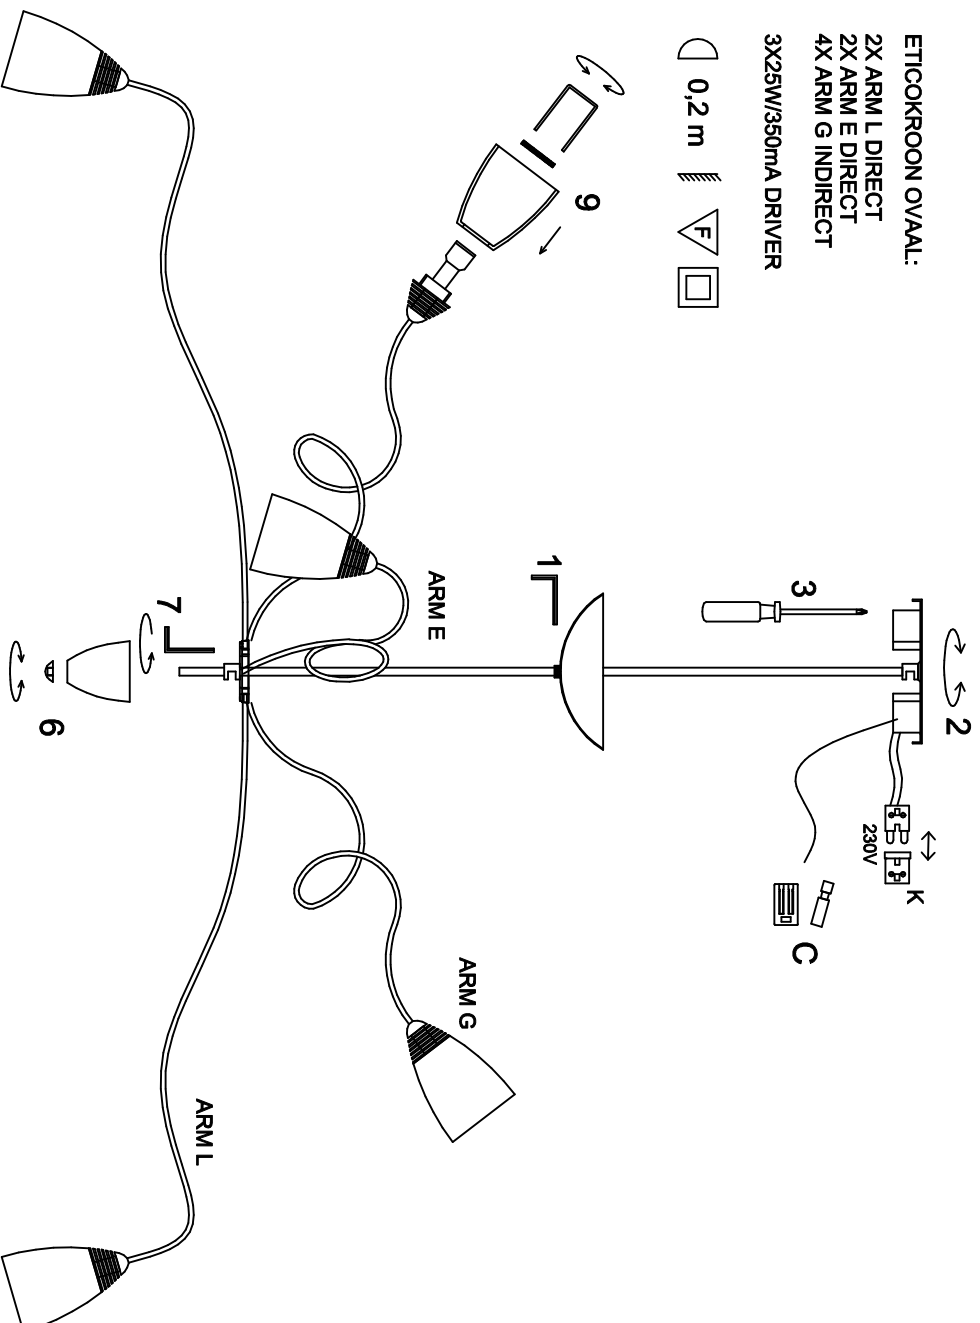


**ETICOKROON OVAAL:**

2X ARM L DIRECT  
 2X ARM E DIRECT  
 4X ARM G INDIRECT  
 3X25W/350mA DRIVER

**Montage van de Etico Kroon**

**Controleer voor u met de montage begint of de spanning is uitgeschakeld!**

**LET OP!** Sluit de leds nooit aan als de netspanning is ingeschakeld !! Hierdoor kan de led defect raken.

- 1 Draai met de kleinste inbussleutel de ring los, die de trafodeksel omhoog houdt.
- 2 Draai eventueel de montageplaat los van de pendel, zodat u deze makkelijker kunt monteren.  
Let op: eerst bedrading 350mA los maken van connector (C).
- 3 Bevestig de montageplaat op het lichtpunt. Om de kroon stabiel op te hangen adviseren wij om de montageplaat ook naast het lichtpunt vast te schroeven.
- 4 Sluit de draden (210V-230V) aan met de kroonsteen (K).
- 5 Draai de pendel weer aan de montageplaat.  
Let op: bedrading 350mA weer vast maken aan connector (C).

Let op: bedrading is verdeeld over 3 drivers.  
 2 drivers voor 3 LEDjes en 1 driver voor 2 LEDjes.  
 U kan de bedrading volgen vanuit de pendel.

- 6 Draai nu het dopje onderaan de pendel los en verwijder de kegel.
- 7 Plaats de armen in de bevestigingsschijf en zet deze met de grote inbussleutel goed vast.  
afhankelijk van de door u gekochte uitvoering zitten de armen aan de boven en/of de zijkant.
- 8 Plaats de kegel en de trafodeksel terug.

Bevestigen van de glazen.

- 9 Plaats het glas over de garnituur en draai de ring aan met meegeleverd sleuteltje.  
Laat eventueel het glas meedraaien.

**LET OP: VERWIJDEREN EN REPARATIE VAN LICHTBRON ALLEEN DOOR FABRIKANT!**

LICHTARCHITECTUUR  
**BAVA**

onderwerp

project **ETICO KROON OVAAL**

datum 01-01-2016

school 1:10

nr

getekend BAVA

**A4 CE**